Bedienungsanleitung

Autoradio MARQUANT "MCR-1401" CD, USB, SD, AUX, MP3, 180W

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Autoradios gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!

Leistungsmerkmale

- Touchpanel
- 16cm Einbautiefe
- Anti-Schock-Funktion
- integrierter DSP-Sound-Prozessor
- 4x 45W Leistung

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 12V
- Leistung 4x45Watt
- Medien: CD-R/RW,USB Stick,SD-Card

Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Der Einbauwinkel muss unter 30° sein.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät, wegen der Durchlüftung, nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Bedienelemente:

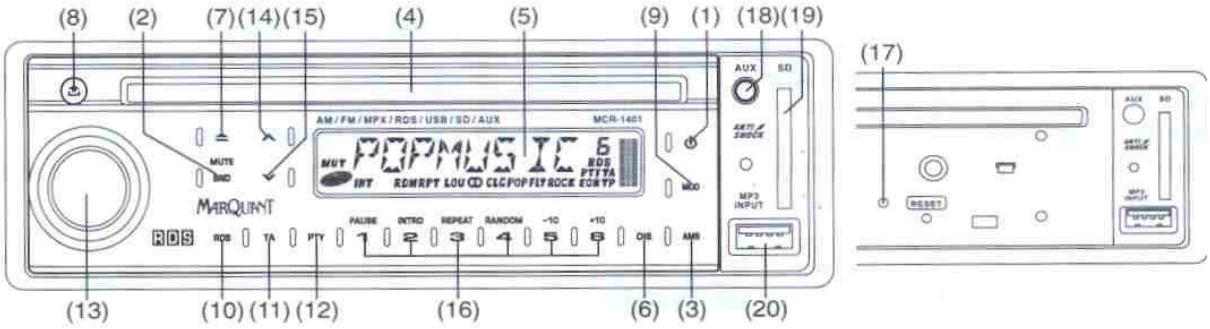

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

1. Einschalter: zum Einschalten oder Ausschalten bitte kurz Kontakt berühren.
2. Bandumschalter: Bei jeder Berührung des Schalters wird das Empfangsband umgeschaltet. Bei Berührung länger als 2 Sekunden wird die Stummschaltung aktiviert.
3. Scan-Speicherknopf: nach dem Drücken dieses Knopfes beginnt ein Sendersuchlauf und das Gerät speichert bis zu 6 Sender in die Festspreicher.
4. CD-Schlitz
5. LCD-Display
6. Display-Knopf: Durch Drücken werden verschiedene Displayfunktionen abgerufen.

   Uhreinstellung:
   a: Drücken Sie die Taste bis die Anzeige blinkt.
   b: Drehen Sie am Lautstärkeknopf bis der richtige Wert eingestellt ist.

7. Auswurftaste: Drücken Sie die Taste und die CD wird ausgeworfen.
8. Entriegelungsstaste: Wird diese Taste gedrückt kann das Bedienteil abgenommen werden.
9. Umschalttaste: Hier können Sie zwischen den verschiedenen Audioquellen umschalten: Tuner, CD, USB, SD-Card, Aux-Eingang
10. RDS: Um auf FM Empfang die RDS Funktionen zu nützen beachten Sie folgendes: Verkehrsprogramm (TP): Wenn ein Verkehrssender empfangen wird erscheint im Display (TP). Alternative Frequenz (AF): Von Zeit zur Zeit wird das Radio überprüfen ob ein anderer Verkehrssender mit höherer Empfangsstärke vorliegt. Sollte dies der Fall sein Wechselt das Radio automatisch den Sender.
    Zur Einstellung drücken sie kurz die RDS Taste und folgende Einstellungen sind möglich:
    A) RDS ist an, AF ist an und das RDS Signal wird empfangen B) RDS ist aus und AF ist aus
    B) RDS blinkt AF sucht neuen Sender aber es wird kein RDS Signal empfangen.
11. Verkehrsfunk: Drücken Sie die TA Taste zum aktivieren der Funktion. Bei Verkehrsfunkdurchsagen wird die Lautstärke automatisch erhöht und bei CD oder anderen Funktionen wird automatisch auf den Tuner umgeschaltet.
12. PTY (Programm Type Name): Hier wird unterschieden in welcher Kategorie der Sender einzuornen ist (Sport, Nachrichten, Pop, Rock etc.)
13. Lautstärkeregler: Zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke drehen Sie bitte den Knopf im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
    Drücken Sie die Taste kurz um folgende Punkte einzustellen: Bass,Höhen, Balance, Fader.

14.15. Auf /Ab Tasten: Während des Radioempfanges drücken Sie bitte die Taste länger als 2 Sekunden und es wird der nächst höhere oder niedrigere Sender aufgesucht.
Während der CD Wiedergabe oder SD Wiedergabe wird der nächste Titel gespielt.
Wird die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt begeben Sie sich in den Modus des schnellen Vorlaufes.

16. Stationstasten: Hier können die automatisch gespeicherten Sender abgerufen werden.
Um einen individuellen Sender zu speichern halten Sie während des Empfanges die Stationstaste länger als 2 Sekunden gedrückt und der derzeitige Sender wird dort gespeichert.

    Stationstastenfunktionen im CD USB Mode:
    Taste 1: Pausentaste
    Taste 2: Scanfunktion der ersten 10 Sekunden aller Titel
    Taste 3: Wiederholfunktion des Titels.
    Taste 4: Zufallsfunktion, es werden alle Titel in unbestimmter Reihenfolge abgespielt.
    Taste 5: Im USB SD Mode werden 10 Titel niedriger gesucht.
    Taste 6: Im USB SD Mode werden 10 Titel höher gesucht.

17. Resetknopf: Der Reseknopf befindet sich hinter dem Bedienteil an der Front des Radios. Dieser Knopf dient dazu wenn eine Fehlfunktion des Prozessors auftritt kann das Radio wieder in den Ursprungszustand versetzt werden.
18. AUX-Eingang: wird die Taste 9 gedrückt bis Aux im Display erscheint, wird das Signal welches an dem zusätzlichen Eingang angeschlossen ist wiedergegeben.
19. SD-Cardslot: Wird die Taste 9 so lange gedrückt bis MEM-Card im Display angezeigt wird, dann werden die Daten auf der SD Karte abgespielt.
20. USB: Drücken Sie die Taste 9 so lange bis USB-DRIV im Display erscheint, dann werden die Daten des angeschlossenen USB Sticks wiedergegeben.

E.T.T. Electronic Toys Trading GmbH Kreuzstraße 65/66 38118 Braunschweig
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

MP3-Funktionen

- Das Radio ist in der Lage MP3 Dateien folgender Medien wiederzugeben: CD-R/RW, USB-Stick,SD-Card.
- Es können nur MP3 Dateien wiedergegeben werden andere Fomate sind nicht abspielbar.

Suchfunktionen:
- Drücken Sie den AMS Knopf länger als 2 Sekunden, es wird TRK SCH im Display angezeigt.
- Drücken Sie VOL/SEL und es wird TRK 0 im Display angezeigt.
- Drehen Sie jetzt den Lautstärkeknopf solange bis der richtige Titel angezeigt wird.
- Drücken Sie Vol/SEL wieder länger als 2 Sekunden und es wird der ausgewählte Titel abgespielt.

Speichersuche:
- Drücken Sie den AMS Knopf für länger als 2 Sekunden und FILE SCH wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie dann VOL/SEL und drehen Sie dann den Lautstärkeknopf so können Sie im Speicher suchen.

Kategoriesuche:
- Drücken Sie die AMS Taste für länger als 2 Sekunden und drücken Sie dann zweimal und es erscheint im Display CHAR SCH.
- Drücken Sie dann VOL/SEL um in den Suchmodus zu gelangen und es wird * im Display angezeigt.
- Jetzt können Sie durch Drehen des Lautstärkereglers verschiedene Buchstaben eingeben und einem Speicher eine besondere Kategorie zuordnen. Z. B. Rock, Schlager etc.
- Anschliessend kann durch die Suchfunktion auf die zugeordneten Daten gesucht werden.

Anschluss des Gerätes:

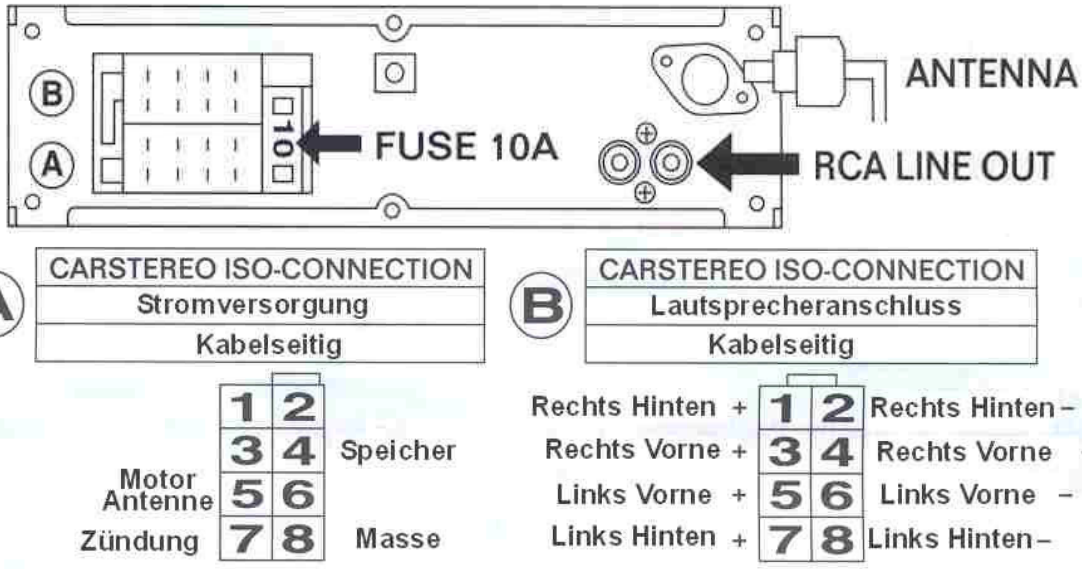

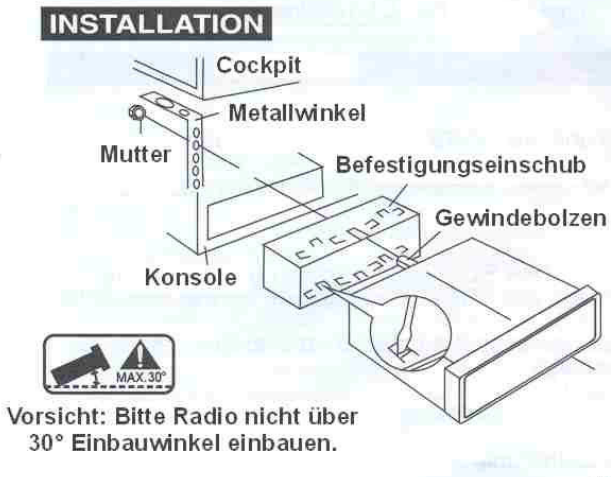

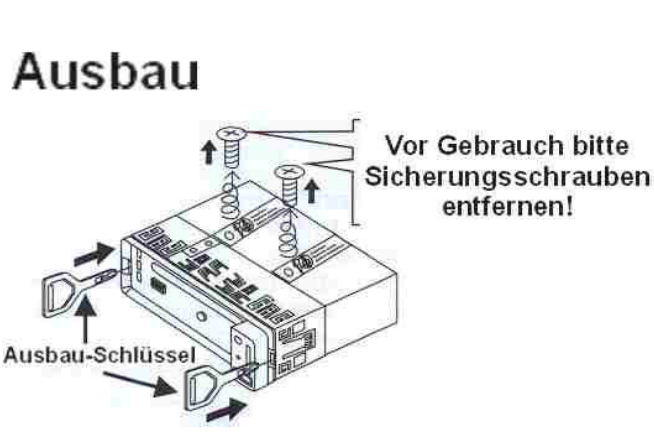

E.T.T. Electronic Toys Trading GmbH Kreuzstraße 65/66 38118 Braunschweig
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung